



## Anleitung OBFCM Authentifizierung mega compaa HG4


Um die Daten fehlerfrei zu übermitteln, ist es zwingend erforderlich, sich im Begutachtungsprogramm zu registrieren. Die Anleitung kann je nach Begutachtungsprogramm variieren. Dabei ist darauf zu achten, dass der Wortlaut im Begutachtungsprogramm mit der Gerätekennung am HG4 übereinstimmt.

Zum Beispiel:


HGS-Geräteerkennung ist gleich:  
Seriennummer (OBD-Stecker):

Hella Gutmann HG4-(Geräteseriennummer HG4 Base)  
Hella Gutmann HG4-(Geräteseriennummer HG4 Base)


Hauptmenü-Einstellungen / Enter-Taste

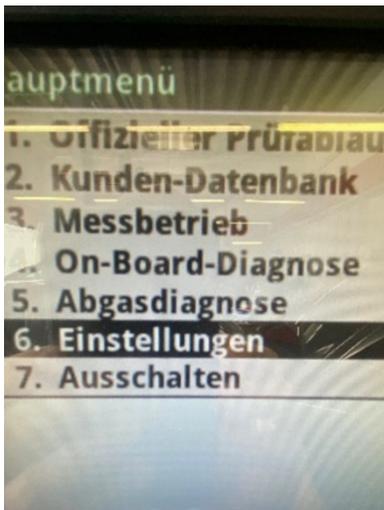

Menüpunkt Verträge / Enter-Taste

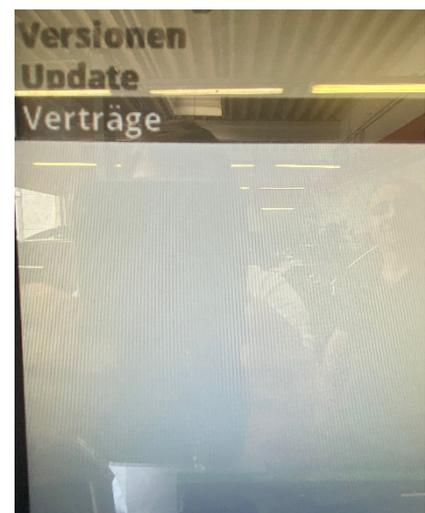

Menüpunkt Lizenz / Enter-Taste

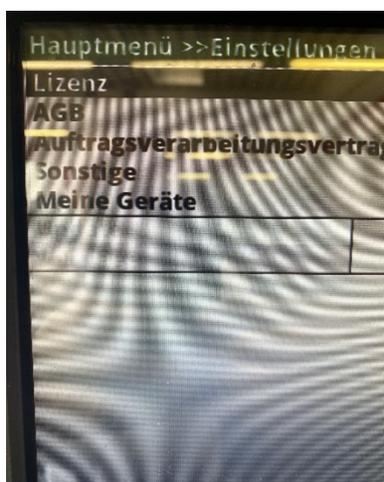


Lizenz Information Aktualisieren / Enter-Taste






## Anleitung OBFCM Authentifizierung mega compaa HG4

[Einstellungen Authentifizierung OBFCM / Enter-Taste](#)

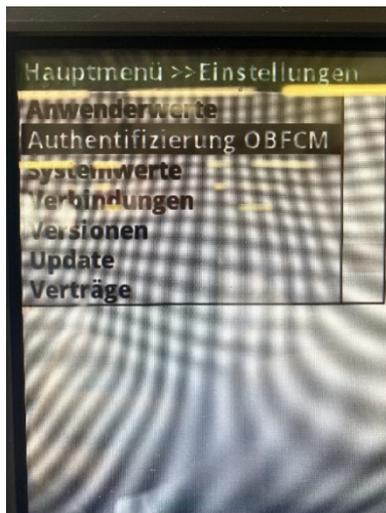

[Entnehmen Sie nun den Authentifizierungs-Token aus dem Begutachtungsprogramm  
Authentifizierungs-Token / Enter-Taste  
Eingabe des Tokens / Enter-Taste](#)

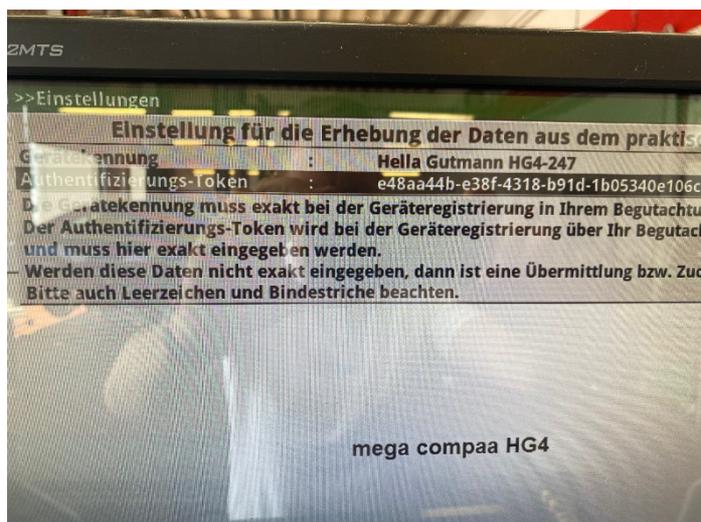

Die Registrierung ist jetzt abgeschlossen und während des offiziellen Prüfprozesses werden Sie darüber informiert, ob der Kunde die Übermittlung von OBFCM-Daten wünscht oder ablehnt.

Bitte beachten Sie, dass OBFCM-Daten für Fahrzeuge der Klasse M1 und N1 der entsprechenden Abgasklasse ab dem 1.1.2021 (Typengenehmigung ab dem 1.1.2020) ausgelesen werden.