

Cyber Security Management mega macs 42SE



Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

| 1 | Cyber Se | curity Management | 3 |
|---|----------|---------------------------------|---|
| | , | | |
| | 1 1 | Neuen CSM-Benutzer registrieren | , |

1 Cyber Security Management

Mehrere Hersteller schützen die Fahrzeugkommunikation durch Sicherheits-Gateway-Module, um ihre Fahrzeugsysteme vor unbefugte Zugriffe zu schützen. Das bedeutet, dass eine uneingeschränkte Fahrzeugkommunikation zwischen dem Diagnosegerät und dem Fahrzeug nur mit entsprechender Freischaltung stattfinden kann.

Um eine uneingeschränkte Fahrzeugkommunikation zu gewährleisten, wurde die Funktion Cyber Security Management (CSM) integriert.

Hier muss wie folgt vorgegangen werden:

- 1. Über das Diagnosegerät muss ein neuer CSM-Benutzer angelegt werden.
- 2. Über die IdNow-App (für Android und IOs) muss eine Registrierung in Form einer Identitätsprüfung durchgeführt werden.

Die einzelnen Handlungsschritte zum Anlegen und zur Registrierung eines CSM-Benutzers in Form einer Identitätsprüfung werden im nachstehenden Kapitel erläutert.

1.1 Neuen CSM-Benutzer registrieren

Um einen neuen CSM-Benutzer zu registrieren und anzumelden, wie folgt vorgehen:

1. Über Einstellungen > CSM-Benutzerverwaltung auswählen.



Das Fenster CSM-Benutzer verwalten wird angezeigt.



2. >Neuen CSM-Benutzer registrieren< auswählen und über ENTER bestätigen. Das Fenster CSM-Benutzer registrieren wird angezeigt.




3. Über 📤 die virtuelle Tastatur öffnen und Benutzerdaten eingeben.



4. Über **F1** die Eingaben bestätigen.

5. Hinweisfenster beachten.

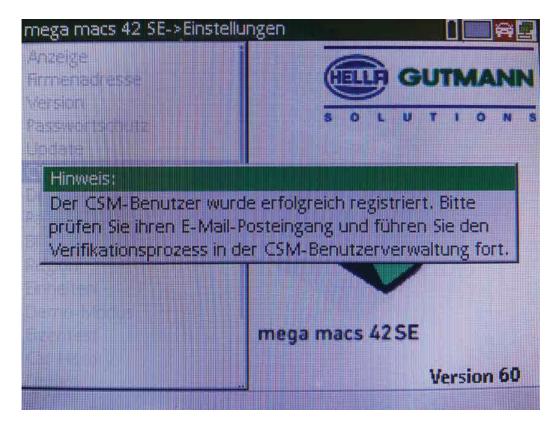

6. Über ENTER das Hinweisfenster bestätigen.



HINWEIS

- Eine Verifikations-E-Mail wird an die angegebene E-Mail-Adresse versendet.
- Die Verifikations-E-Mail enthält einen Token.



Verify your Email

You are receiving this email because you registered for the Cyber Security Management. Please enter the following token on your diagnostics device to verify your Email.

Your token: 961827810e


With kind regards Hella Gutmann Solutions GmbH

© 2020 Hella Gutmann Solutions GmbH

7. Über **Einstellungen > CSM-Benutzerverwaltung** die angelegte E-Mail-Adresse auswählen und mit **ENTER** bestätigen.



8. **>CSM-Benutzer verwalten<** auswählen und über **ENTER** bestätigen.

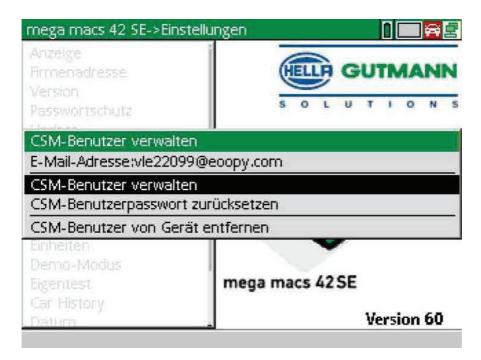


Das Fenster Bestehenden CSM-Benutzer anmelden wird angezeigt.



9. Ggf. über ▲ die virtuelle Tastatur öffnen und die E-Mail-Adresse und das Passwort des zuvor angelegten CSM-Benutzers eingeben.

- Über ENTER die Eingaben bestätigen.
 Das Fenster Benutzerverwaltung wird angezeigt.
- 11. >E-Mail-Adresse verifizieren< auswählen und über ENTER bestätigen.

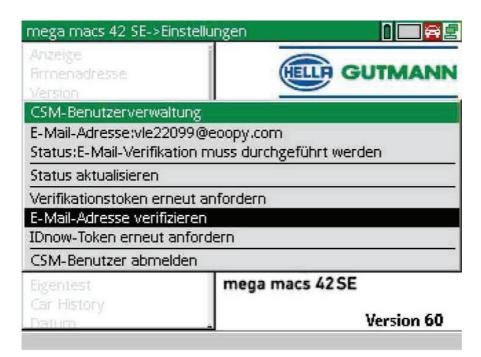

Das Fenster E-Mail-Adresse verifizieren wird angezeigt.



12. Unter **Token** über 📤 die virtuelle Tastatur öffnen und den Token aus der Verfikations-E-Mail eingeben.

13. Über ENTER die Eingabe bestätigen.



HINWEIS

- Eine weitere Verifikations-E-Mail wird an die angegebene E-Mail-Adresse versendet.
- · Die Verifikations-E-Mail enthält einen IdNow-Token.



Please verify your identity

Our service requires you to verify your identity.

In order to do so we are using a service provided by IdNow.

Your IdNow-Token: LEU-HYFVY

Please use one of the following ways to start the process:

Website: https://go.idnow.de/LEU-HYFVY

iOS App: https://apps.apple.com/de/app/idnow-autoident/id1437143249
Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.idnow.autoident

Have your ID document available.

Make sure you are in a well-lit place.

Be ready for a Selfie.

Download the App and follow the instructions.

With kind regards Hella Gutmann Solutions GmbH

- 14. Die **IdNow-App** über den auf der Verifikations-E-Mail angegebenen Link auf dem Mobilgerät installieren.
- 15. Die App öffnen und die Identifizierung starten.
- 16. Den Anweisungen in der App folgen.

Die Registrierung ist hiermit abgeschlossen.

HELLA GUTMANN SOLUTIONS GMBH

Am Krebsbach 2 79241 Ihringen DEUTSCHLAND Phone: +49 7668 9900–0

Phone: +49 7668 9900–0 Fax: +49 7668 9900–3999 info@hella-gutmann.com www.hella-gutmann.com

© 2020 HELLA GUTMANN SOLUTIONS GMBH

1 STUECK/PIECE(S)



Made in Germany